



AVD-1070 ArtLine WiFi

Интерьерный видеодомофон с WiFi


Краткое руководство

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ




КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Сенсорный дисплей
2. Слот для карты памяти microSD
3. Отверстие для перезагрузки
4. Динамик
5. Монтажная пластина
6. Панель коммутации
7. Кабель питания
8. Микрофон

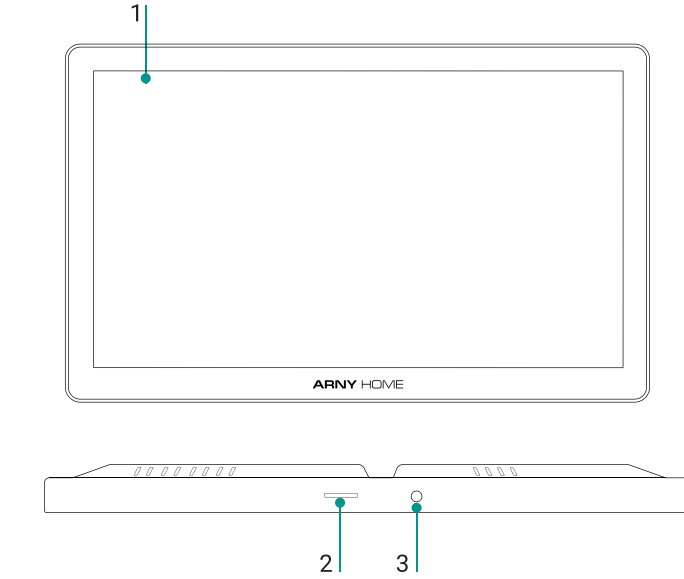

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

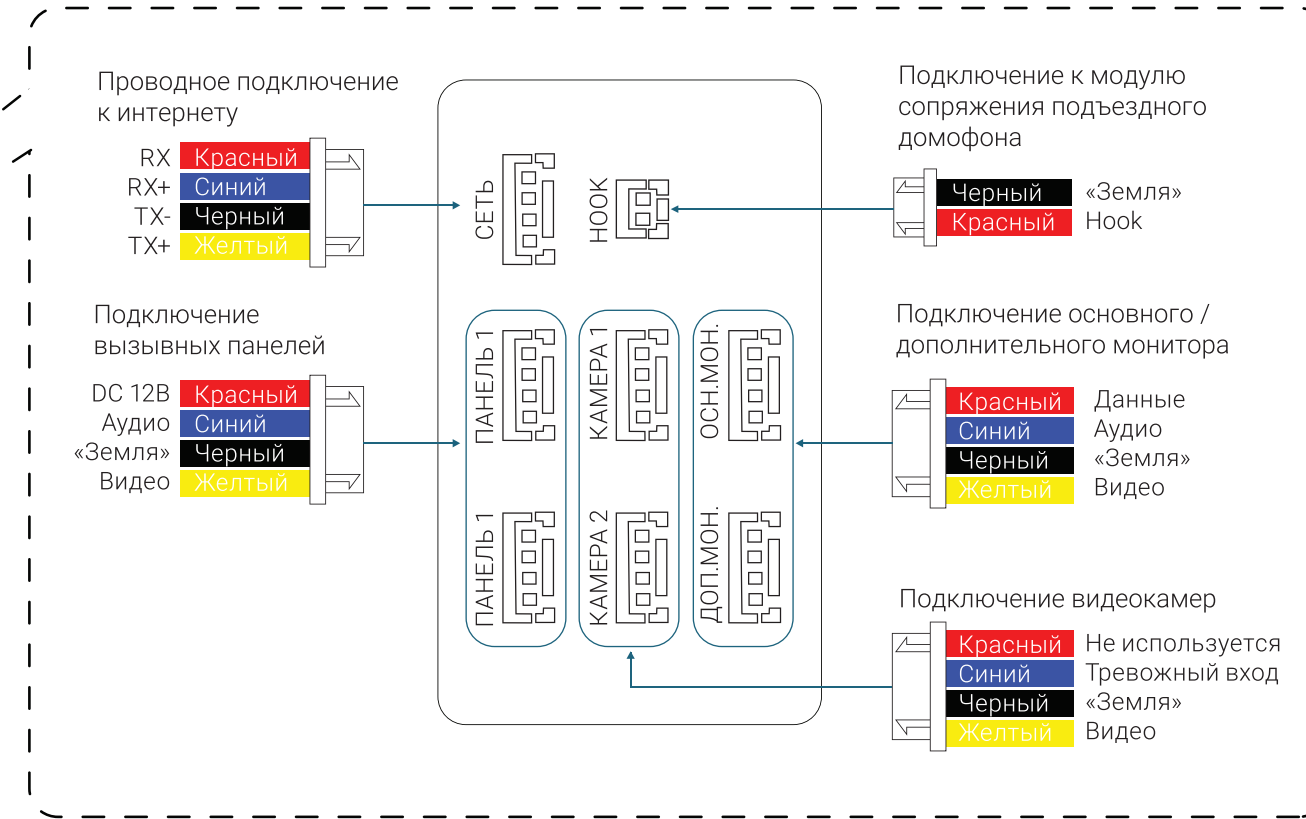


УСТАНОВКА

- 1 Поместите в стену установочную коробку - подрозетник КУ 68*45 с межосевым расстоянием отверстий для крепления 60мм (в комплект поставки не входит) на высоте 150-160 см от пола. Выведите из подрозетника коммутационные кабели и кабель питания.
- 2 Прикрепите монтажную пластину монитора к установочной коробке при помощи саморезов из комплекта поставки. Отверстия для крепления на установочной коробке должны совпасть с отверстиями на монтажной пластине, расположенными горизонтально. Если отверстия совместить невозможно, воспользуйтесь крепежными дюбелями из комплекта. При этом крепление монтажной пластины рекомендуется выполнять непосредственно к стене через отверстия, расположенные на пластине по вертикали.
- 3 Выведите коммутационные кабели и кабель питания через внутренний вырез монтажной пластины. Выполните сращивание коммутационных кабелей и коннекторов в соответствии с данной инструкцией любым способом (скрутка или спаивание). Хорошо заизолируйте места соединений.
- 4 Выполните соединение кабеля питания монитора с сетью 220В при помощи специального коннектора из комплекта поставки.
- 5 При соединении кабелей питания 220В проводка не должна быть под напряжением, автомат питания должен быть отключен!
- 6 Аккуратно уложите излишки кабелей в полость установочной коробки. Наденьте монитор на крюки монтажной пластины движением вниз, вдоль стены, слегка прижимая монитор.
- 6 Подайте питание на монитор, включив автомат питания.

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

После первого включения домофона на мониторе появится главный экран.

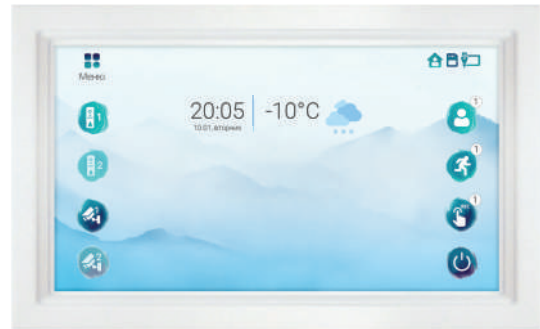

Графические элементы интерфейса



Главное меню монитора



Фото и видеоархив посетителей



Переключить источник видеосигнала



Начать сеанс аудиосвязи с посетителем



Просмотр изображения с вызывных панелей



Фото и видеоархив, сделанный вручную



Фото и видеоархив по детекции движения



Просмотр изображения с камер



Выключить экран монитора



Изменить масштаб изображения



Изменить масштаб изображения



Начать запись видео




Выключить экран монитора



Выключить экран монитора

РЕЖИМ ПРОСМОТРА

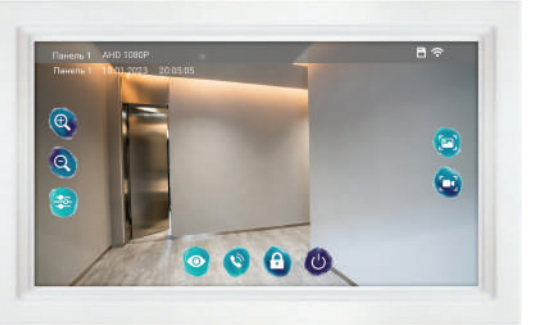

ПРИЛОЖЕНИЕ ARNY HOME

Для подключения к домофону через интернет найдите в Google Play или Apple Store приложение **ARNY Home** либо отсканируйте QR-код ниже и скачайте приложение. Если вы не пользовались ARNY Home ранее, после установки зарегистрируйте учетную запись.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

Монитор ARNY AVD-1070 ArtLine WiFi можно подключить к интернету двумя способами — с помощью кабеля Ethernet или через беспроводное соединение Wi-Fi.



Рекомендуем выбрать проводной способ при помощи кабеля Ethernet (который следует проложить к месту установки домофона заранее). При Wi-Fi подключении могут возникнуть проблемы, связанные с нестабильной работой роутера и ограниченной зоной его покрытия.



При Wi-Fi подключении используйте только сети на частоте 2.4 ГГц.

ПРОВОДНОЙ СПОСОБ

- 1 Соедините Ethernet-кабелем разъем «Сеть» монитора и LAN-порт роутера при помощи коннектора из комплекта как показано в разделе «Подключение».
- 2 Включите монитор и дождитесь полной загрузки.
- 3 Войдите в меню, раздел «Настройки — Система — Сеть», выберите «Проводное» в строке «Тип подключения» и подтвердите перезагрузку монитора.
- 4 Откройте приложение ARNY Home, в правом верхнем углу нажмите на значок «+», затем «Добавить устройство», и в разделе «Видеодомофоны» выберите «AVD-1070 ArtLine WiFi». На появившемся экране в правом верхнем углу выберите «Проводное», нажмите «Далее», и после перехода на экран «Добавить устройство» нажмите на «+», чтобы добавить монитор в приложение.

БЕСПРОВОДНОЙ СПОСОБ ПО WI-FI

- 1 Включите монитор и дождитесь полной загрузки.
- 2 Войдите в меню, раздел «Настройки — Система — Сеть», выберите «Режим Easy» в строке «Тип подключения» и подтвердите перезагрузку монитора.
- 3 Откройте приложение ARNY Home, в правом верхнем углу нажмите на значок «+», затем «Добавить устройство», и в разделе «Видеодомофоны» выберите «AVD-1070 ArtLine WiFi». В правом верхнем углу выберите «Режим Easy», нажмите «Далее», введите пароль от Wi-Fi сети вашего роутера (частотой 2.4 ГГц) и нажмите кнопку «Далее». После перехода на экран «Добавить устройство» нажмите на «+», чтобы добавить монитор в приложение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	10" IPS LCD (16:9), сенсорный
Разрешение	1024x600
Источники видео в системе	4 (2 панели и 2 камеры)
Видеоформат	AHD, TVI, CVI (720P, 1080P), CVBS
Разрешение видео	1920x1080
Режим аудиосвязи	Полудуплекс
Продолжительность беседы	до 120 сек
Запись фото и видео	Вручную, при вызове с панели, при движении, при тревоге
Запись при ДД	Да, по 1 каналу на выбор
Поддержка карт памяти	microSD class 10 и выше, до 256 ГБ
LAN	100 Мбит/с
Wi-Fi	IEEE 802,11 b/g/n
Ток в режиме ожидания	Макс. 450 мА/12В DC
Ток в рабочем режиме	Макс. 1А/12В DC
Питание	AC 100-240В либо 12В DC/1.5А
Рабочая температура	0 ~+50
Габариты (монитор без рамки)	247.8x152x19 мм
Габариты (монитор в рамке)	261.4x162.4x27.6 мм
Вес (монитор без рамки)	0.58 кг
Вес (монитор в рамке)	0.68 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, берегите себя!
В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.



Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.



Рекомендуется подключать видеодомофон к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.



Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.



Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

Устройство следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -10°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления. Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими правилами продажи товаров. Дата изготовления указана на товаре в серийном номере. Устройство подлежит утилизации после утраты им потребительских свойств.

ARNY HOME

AVD-1070 ArtLine WiFi



Перед началом установки оборудования следует внимательно изучить данное руководство. Благодарим за выбор продукции ARNY и желаем приятного пользования вашим новым устройством!