


## ▶ МОНІТОР ВІДЕОДОМОФОНА ARNY AVD-710FHD



Швидкий старт

### КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

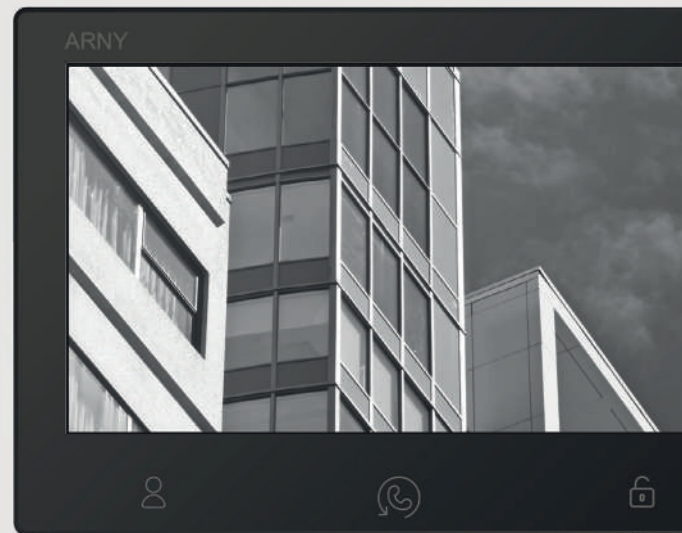

Монітор

#### Конектори



6 шт.




220 В – 1 шт.



2 шт.


#### Монтажна пластина

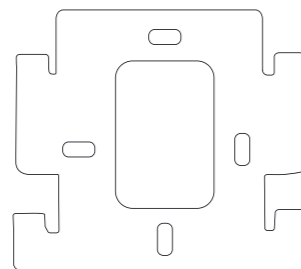

#### Комплект для кріплення






Дюбелі  
Ø7×25 мм – 4 шт.



Саморізи  
Ø4×25 мм – 4 шт.

### КОНСТРУКЦІЯ ТА ОРГАНИ КЕРУВАННЯ

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Дисплей                                     | 7. Динамік           |
| 2. Перемикач живлення                          | 8. Монтажна пластина |
| 3. Коліщатко для навігації по меню / кнопка ОК | 9. Панель комутації  |
| 4. Кнопка Відео                                | 10. Мікрофон         |
| 5. Кнопка Фото                                 | 11. Кабель живлення  |
| 6. Слот для картки пам'яті microSD             |                      |

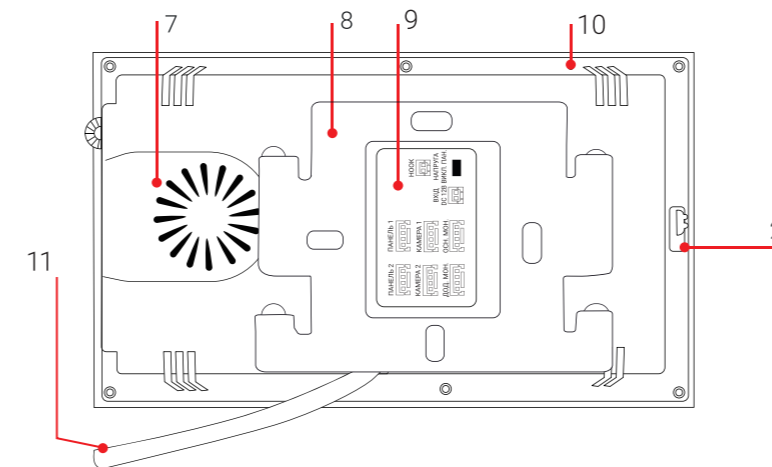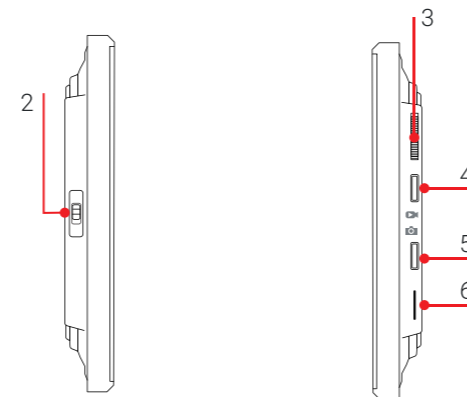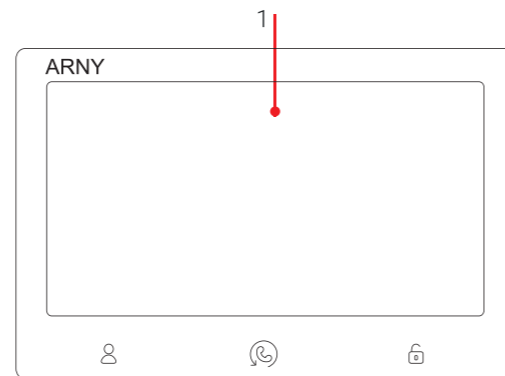


### ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Обов'язково встановіть перемикач живлення на корпусі у положення OFF.
2. На висоті 150-160 см від підлоги вмонтуйте у стіну типовий підрозетник 68x45 та виведіть з нього кабелі.
3. Поєднавши монтажну пластину та підрозетник, прикріпіть її до підрозетника або до поверхні стіни.
4. Виведіть кабелі через виріз монтажної пластини, з'єднайте їх з конекторами із комплекту постачання, суворо дотримуючись інструкції. Заізолюйте їх.
5. Підключіть кабель живлення до мережі через конектор 220 В з комплекту.
- ⚠ При підключення живлення лінія має бути знеструмлена!
6. Складіть зайві кабелі в підрозетник, закріпіть монітор на монтажній пластині.
7. Увімкніть живлення та монітор.

## ПІДКЛЮЧЕННЯ

### Панель комутації монітора

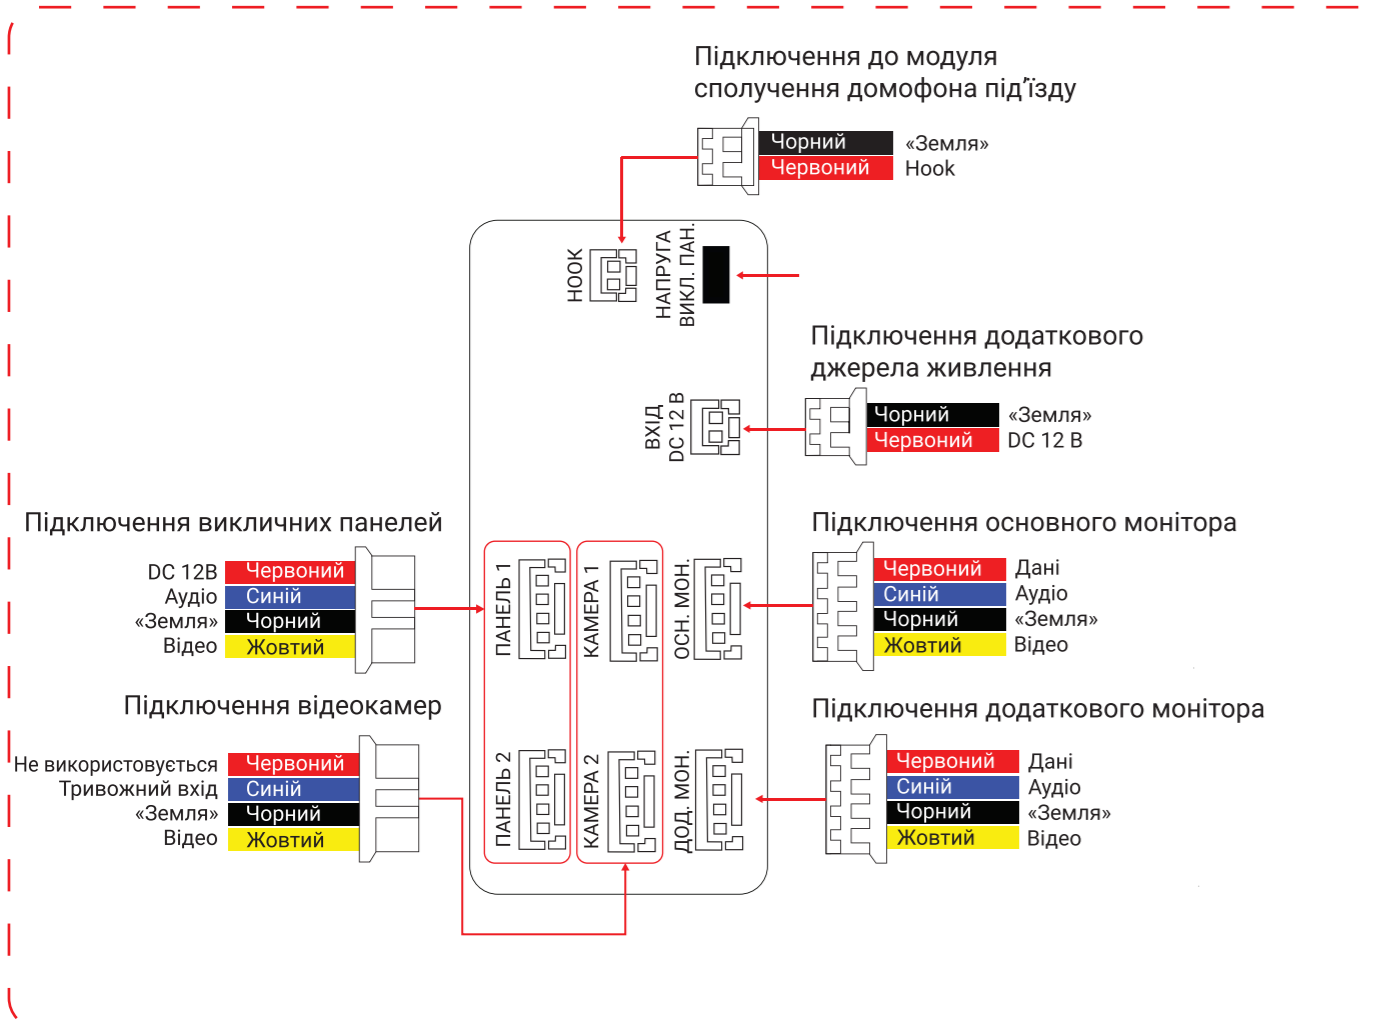


## ГОЛОВНИЙ ЕКРАН

Після вклучення домофона на моніторі з'явиться головний екран.



- Перегляд зображення з панелей виклику та камер Фото та відеоархів
- Розпочати або завершити розмову з відвідувачем / кнопка Назад (в меню) Обрати режим роботи
- Відчинити двері Відкрити налаштування
- Відчинити двері Вимкнути екран монітора

## РЕЖИМ ПЕРЕГЛЯДУ

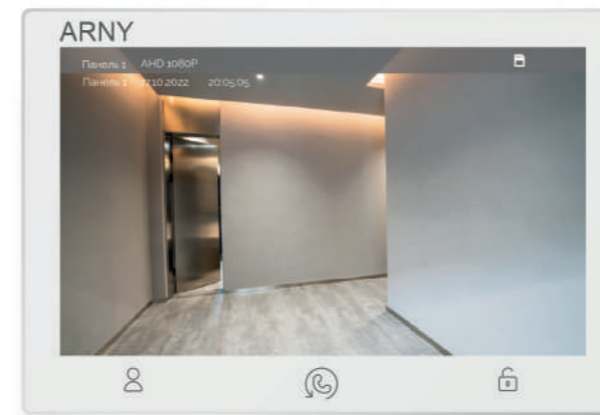

- Переключити канал Розпочати або завершити розмову з відвідувачем
- Відчинити двері Зробити фото

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір екрана	7 дюймів, IPS
Тип панелі, що підключається	4-провідна
Формат відеосигналу	AHD + CVI + TVI + CVBS
Мова меню	UA, RU, EN
Автодетекція формату відеосигналу	є
Роздільна здатність відеосигналу	1920×1080; 1280×720; 960×576
Запис відео	1920×1080; 1280×720; 960×576
Запис фото	1920×1080; 1280×720; 960×576
Підключення панелей та камер	2+2
Тип управління	сенсорні кнопки
Роздільна здатність екрана	1024×600
Підтримка карток пам'яті	128 Гб
Детектор руху	1 канал
Колір корпусу	білий; чорний
Напруга живлення	220В AC/12В(1.2А) DC
Габаритні розміри	178.1×121.7×19.9 мм
Тривожний вхід	2 тривожних NO/NC входу
Вихід HOOK	є
OSD меню	є
Автовідповідач	є
MP3 мелодії	є
Інтерком	до 6 моніторів

## ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

**Будь ласка, бережіть себе!**  
**Під час монтажу дотримуйтесь усіх правил електробезпеки.**

Роботи із встановлення та підключення виробу довіряйте лише кваліфікованому спеціалісту.

- Не використовуйте виріб в умовах за межами значень температури та вологості, зазначених у даному посібнику.
- Рекомендується підключати відеодомофон до мережі живлення змінного струму 220 В з використанням окремого захисного автоматичного вимикача.
- Не допускайте пошкодження пристрою та фізичного впливу на нього.
- Не використовуйте хімічно активні та абразивні миючі засоби для очищення виробу.

Забороняється відкривати корпус пристрою. Діагностика та ремонт здійснюються лише у сертифікованому сервісному центрі.

Умови зберігання: температура від -10°C до +50°C, відносна вологість повітря до 95%.

З детальною інформацією щодо пристрою та інструкцією з експлуатації ознайомтесь на сайті [arny.com.ua](http://arny.com.ua).

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію пристрою без попереднього повідомлення.



Технічні характеристики та докладну інструкцію з експлуатації дивіться на сайті [arny.com.ua](http://arny.com.ua)